


Bearbeitungsbeispiel: Innenkontur Uhrenkrone

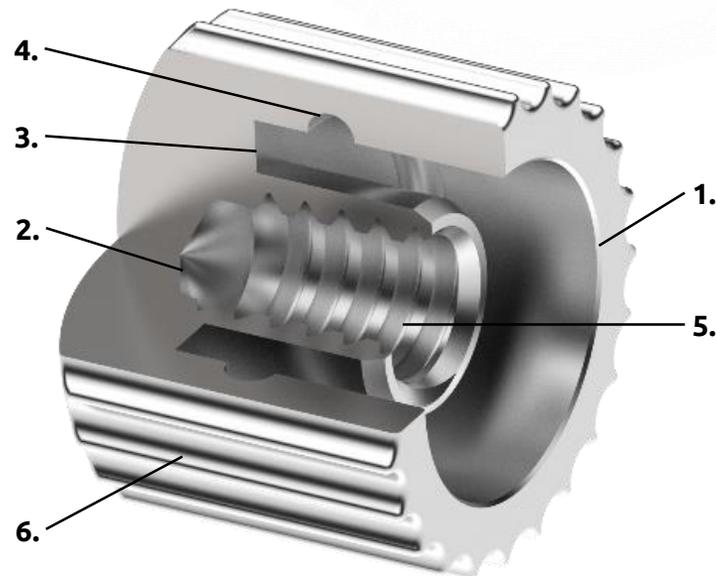

1. DRP - Punktanbohrer



2. DRA - Hochleistungs-Anfasbohrer



3. SXP - Stirn-Einsteckstahl



4. SDR - Radius-Innen-Einsteckstahl



5a. SDU/SDV - Gewindestahl mit Teil- oder Vollprofil



5b. WHC/WHS - Gewindewirbler



6. Werkzeuge zur Herstellung von speziellen Profilen auf Kundenwunsch

